
ACCURIZE

BRUKSANVISNING
LASER AKUSTISK MODELL



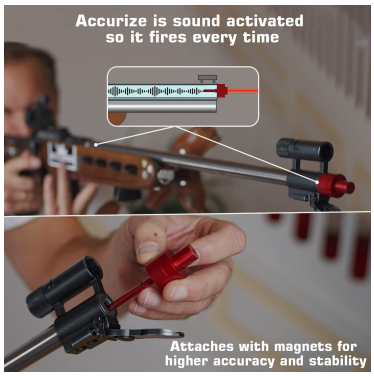

Advarsel !
Unngå direkte øyeeksponering.
Laser lys. Oppbevares utilgjengelig for barn.

1. **Se aldri direkte på laseren. Rett den aldri mot andre mennesker eller dyr. Laseren kan skade øyet.**
2. Rett laseren mot en vegg, tak eller gulv.
3. Trykk inn svart knapp i ca 2 sek, ett lysglimt skal synes på veggen, taket eller gulvet. Når lysglimt er observert er laseren påslått og klar til bruk.
4. Sjekk at våpenet ikke er ladet med ammunisjon.
5. Laseren pinnen føres inn i løpet fra munningen på våpenet, helt til den fysisk stoppes. Går den trangt, smør gjerne på litt våpenolje på o-ringene.
6. Laseren er nå klar til å brukes og vil sende laserskudd mot målet ved avtrekk, og ved ladegrep som gjennomføres etter tidslimiten, se pkt NB! nederst.
7. For kalibrering på skiskytterblink , bruk midterste blink.
8. Skru av Laseren.Trykk inn svart knapp 3- 5 sek og 5 kjappe lysglimt skal observeres på gulvet, taket eller veggen. Laseren er da avskrudd.
9. Laseren skal **ALLTID** fjernes fra våpenet etter bruk, slik at man ikke glemmer den der ,før bruk av skarp ammunisjon.

Bytte av Batteri

Batteri kan kjøpes av Din forhandler og byttes ved å skru laser toppen fra hverandre. Skyv batteriet forsiktig ut, ved å presse en tynn gjenstand på baksiden av batteriet.

NB! Laseren vil sende ut laserskudd også ved ladegrep, såfremt ladegrepene ikke gjennomføres innen 1.2 sek etter avtrekk. Dette er bygget inn for å trene opp økt hastighet på skyteserien, slik at man jobber inn maks hastighet på trening.

Inne I appen kan du legge inn blokkering for skudd fra 1-10 sekunder. Trenger du mere tid enn 1.2 sekunder på ladegrep, benytt denne funksjonen.